Thank you for purchasing the JVC AC Power Adapter. This unit provides DC power for the Digital Still Camera from a household AC outlet. To avoid problems and obtain the best results, please read this instruction booklet carefully before use.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



ON: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. CAUTION: REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

For Customer Use: Enter below the Model No. and Serial No. which is located on the top of cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.

Serial No.

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR

This unit should be used with AC 120V \sim , 60 Hz only in the USA and Canada. In other countries, this unit should be used with AC 110 – 240 V \sim , 50/60 Hz only. **CAUTION:**

To prevent electric shocks and fire hazards, do NOT use any other power source.

NOTE:

The rating plate (Serial number plate) is on the top of the unit.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER

In case of connecting attached Power Cord Plug to AC wall outlet other than American National Standard C73 series type, use an AC plug adapter, so called "Siemens Plug", as shown below.

shown below.
For this AC plug adapter, consult your nearest JVC dealer. Plug adapter

CAUTIONS:

- If used near a radio, this unit may interfere with reception.Prevent inflammables, water and metallic objects from entering the unit.

 • Do not disassemble or modify the unit.

- Do not apply shocks to the unit.
 Do not subject the unit to direct sunlight.
- Avoid using the unit in extremely hot or humid places.
 Avoid using the unit in places subject to vibrations.



To avoid electric shock or damage to the unit, first firmly insert the small end of the power cord into the AC Power Adapter until it is no longer wobbly, and then plug the larger end of the power cord into an AC outlet.



FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté cet adaptateur secteur JVC. Il est destiné à fournir le courant continu nécessaire à l'appareil photo numérique JVC à partir d'une prise secteur. Pour éviter tout problème et utiliser de manière optimale l'adaptateur, veuillez lire les instructions de ce manuel avant utilisation.



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR LE BOITIER AUCUNE PIECE INTERIEURE N'EST A REGLER PAR L'UTILISATEUR. SE REFERER A UN AGENT QUALIFIE EN CAS DE PROBLEME.



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension est suffisante pour rovoquer l'électrocution de personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'opérations d'entretien importantes au sujet desquelles des renseignements se trouvent dans le manuel d'instructions.

Réservé à l'utilisateur:

Inscrivez ci-dessous le No. de modèle et le No. de série indiqué sur l'adaptateur.

Conservez ces informations pour toute référence future.

No. de modèle

No. de série

AVERTISSEMENT:

POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

Cet appareil doit être utilisé sur courant secteur de 120V√60Hz, aux Etats-Unis et au Canada. Dans les autres 120V \sim 60Hz, aux Etats-Unis et au Canada. Dans les pays, il doit être utilisé sur courant secteur de 110 à 240V \sim 50/60Hz.

ATTENTION:

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, NE PAS utiliser d'autres sources d'alimentation électrique.

REMARQUE:

La plaque d'identification (numéro de série) se trouve sur l'appareil.

ATTENTION

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DE PRISE SECTEUR:

Lors du branchement du cordon d'alimentation de l'appareil à une prise secteur différente du standard national américain C73, utiliser un adaptateur de prise CA nommé "Siemens Plug", comme indiqué ci-dessous.
Pour cet adaptateur de fiche, veuillez consulter le revencleur

JVC le plus proche.



PRECAUTIONS:

- Si l'adaptateur est utilisé près d'une radio, il peut provoquer des interférences sur la réception.
 Evitez que des matières inflammables, de l'eau ou des objets métalliques ne pénètrent dans l'adaptateur.
 Ne pas démonter ou modifier l'adaptateur.

- Ne pas exposer à des chocs.
 Ne pas exposer en plein soleil.
 Evitez d'utiliser l'adaptateur dans des lieux extrêmement chauds ou humides.
 Evitez d'utiliser l'adaptateur dans des lieux exposés à des vibraties d'utiliser l'adaptateur dans des lieux exposés à des
- vibrations.

ATTENTION:



Afin d'éviter tout choc électrique ou dommage, insérez d'abord l'extrémité la plus courte du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis branchez l'extrémité la plus longue sur une prise secteur.



ESPAÑOL

Le agradecemos la adquisición de el adaptador de CA de JVC. Esta unidad suministra CC para la cámara de imagen fija digital, proveniente de un tomacorriente de CA. Para evitar problemas obtener los mejores resultados, lea este librillo de instrucciones antes de utilizar la unidad.



ATENCION

PELIGRO DE ELECTROCUCION NO ABRA



ATENCION: PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCION, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). HAY PARTES REPARABLES POR USUARIO EN EL INTERIOR EN CASO DE REPARACIONES, ACUDA AL PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO.



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" sin aislación dentro del gabinete de la unidad, cuya magnitud constituye un riesgo de electrocución de personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que existen importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) y operación en el manual que acompaña al aparato.

Para uso del cliente: Escriba abajo el No. de modelo y el No. de serie que está ubicado en la parte superior de la unidad. Conserve esta información para referencia futura.

No. de modelo

No. de serie

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIOS O **ELECTROCUCIONES, NO EXPONGA ESTE** APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Esta unidad debe ser utilizada con 120V \sim 60Hz exclusivamente en EE.UU y Canadá. En otros países esta unidad debe ser utilizada con CA 110 – 240V \sim 50/60Hz exclusivamente.

PRECAUCION:

Para evitar choques eléctricos y accidentes, NO utilice ninguna otra fuente de alimentación.

La placa indicadora (placa del número de serie) está en la parte superior de la unidad principal.

ATENCIÓN

PARA EVITAR ELECTROCHOQUES, NO UTILICE ESTA CLAVIJA POLARIZADA CON UN CORDÓN DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO TOMACORRIENTE A MENOS QUE LAS CUCHILLAS PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE SIN OUEDAR EXPUESTAS.

UTILIZACION DEL ENCHUFE ADAPTADOR DE **CA RESIDENCIAL:**

Si conecta el cordón eléctrico en un enchufe de CA que pertenezca al Estándar Nacional Americano del tipo serie C73, utilice un adaptador de CA llamado "Siemens Plug", como el mostrado.

Enchufe adaptador Para este enchufe adaptador, consulte a su agente más cercano de

PRECAUCIONES:

- Si se la utiliza cerca de una radio esta unidad puede interferir

- Si se la utiliza cerca de una radio esta unidad passe interiorio con la recepción.
 Evite que entren dentro de la unidad productos inflamables, agua y objetos metálicos.
 No desarme ni modifique la unidad.
 No golpee la unidad.
 No sujete la unidad a la luz directa del sol.
 Evite utilizar la unidad en lugares extremadamente calientes o húmedos
- Evite usar la unidad en lugares sujetos a vibraciones.

PRECAUCION:




Para evitar choques eléctricos o daños a la unidad, primero inserte firmemente el extremo menor del cordón de alimentación en el adaptador de alimentación de CA para que no se mueva, y luego enchufe el extremo mayor del cordón de alimentación en un transcrizion de CA alimentación en un tomacorriente de CA.



SUPPLYING POWER

You can connect the Digital Still Camera directly to an AC outlet using the this AC Power Adapter.

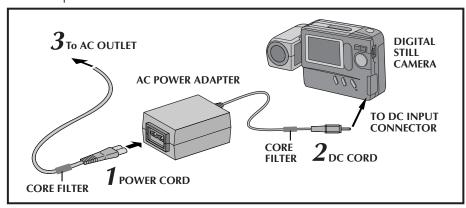

CONNECT POWER CORD

Connect the Power Cord to the AC Power Adapter.

Make sure connections are secure.

CONNECT DC CORD

Connect the DC Cord to the DC Input Connector of the Digital Still Camera. Refer to the Digital Still Camera's instruction manual when connecting.


SUPPLY AC POWER

Connect the Power Cord to an AC outlet.

After use, unplug the Power Cord from the AC outlet.

ALIMENTATION

Vous pouvez raccorder l'appareil photo numérique directement à une prise secteur avec cet adaptateur.

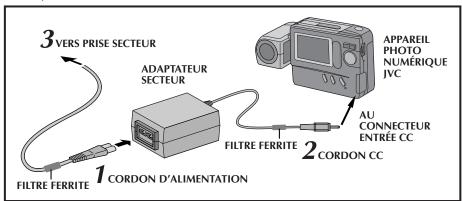

RACCORDEZ LE CORDON D'ALIMENTATION

Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur

Assurez-vous qu'il est bien branché.

RACCORDEZ LE CORDON CC

Branchez le cordon CC sur le connecteur d'entrée CC de l'appareil photo numérique.

Voir le mode d'emploi de l'appareil photo numérique pour le branchement.


FOURNIR L'ALIMENTATION SECTEUR

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secture.

Après utilisation, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

CONEXION DE ALIMENTACION

Usted puede conectar la cámara de imagen fija digital directamente a un tomacorriente de CA utilizando este adaptador de CA.

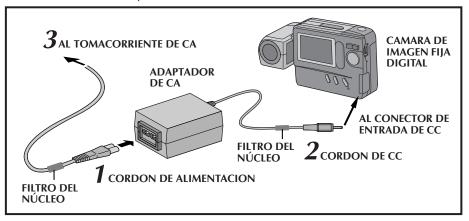

CONEXION DEL CORDON DE ALIMENTACION

Conecte el cordon de alimentación al adaptador de CA

Asegúrese de que las conexiones están firmes

CONEXION DEL CORDON DE CC

Conecte el cordón de CC al conector de entrada de CC de la cámara de imagen fija digital.

Para efectuar la conexión refiérase al manual de instrucciones de la cámara de imagen fija

CONEXION DE LA ALIMENTACION DE CA


Conecte el cordon de alimentación al tomacorriente de CA.

Después de usarla, desenchufe el cordón de alimentación del tomacorriente de CA.

Make sure the Power Cord is securely connected to the AC Power Adapter.

When using the AC Power Adapter, use only the supplied Power Cord. Use of any other cord may result in shock or fire.

 Connect the Power Cord to the AC Power Adapter before connecting it to an AC outlet. If you plug it into an outlet first, and the Adapter's terminals come in contact with a metal surface or object, short circuit or fire may result.



Power Cord Length: Approx. 2m (6-1/2 ft.)

DURING USE...

- Vibration noise can sometimes be heard coming from the inside of the AC Power Adapter. This is
- The AC Power Adapter processes electricity internally, and will become warm during use. This is normal. Make sure to use the AC Power Adapter in well-ventilated areas only.

SPECIFICATIONS

AC 110 ~240V, 50/60Hz **Power**

Power consumption 16 W DC 6V, 1.3A Output

AA-V33U

0 — 40°C (32 — 104°F) Operating temperature

Dimensions 49 (W) x 30 (H) x 80 (D) mm (4-2/5" x 1-3/4" x 2-1/2") Weight Approx. 140g (0.31 lbs) (not including Power Cord)

E. & O. E. Design and specifications subject to change without notice.

COPYRIGHT© 1998 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD

Printed in Japan 0298MNV*UN*VP

ATTENTION

• Branchez à fond la fiche du cordon d'alimentation secteur sur la prise de l'adaptateur.

Quand vous utilisez l'adaptateur, ne raccordez que le cordon fourni. L'utilisation de tout autre cordon peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur avant de le brancher sur la prise secteur. Si vous le branchez d'abord sur le secteur puis sur l'adaptateur et que l'adaptateur touche une surface ou un objet métallique, un court-circuit ou un incendie peut se produire.





Adaptateur secteur AA-V33U

Cordon d'alimentation secteur Longueur: Env. 2 m

PENDANT L'UTILISATION

Un bruit de vibration provenant de l'intérieur de l'adaptateur peut être audible. C'est normal.
L'adaptateur produit de l'électricité et peut devenir chaud pendant l'utilisation. C'est normal. Assurez-vous que l'adaptateur se trouve dans un endroit bien aéré.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation Secteur 110∼240V, 50/60Hz 16 W Consommation

CC 6V, 1,3A Sortie Température de fonctionnement 0 à 40°C


49 (L) x 30 (H) x 80 (P) mm **Dimensions**

Poids Env. 140g

(cordon secteur non compris)

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

COPYRIGHT© 1998 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD




PRECAUCIONES

• Asegúrese de que el cordón de alimentación esté firmemente conectado al adaptador de CA.

Cuando utilice el adaptador de CA, use sólo el cordón de alimentación suministrado. El usar cualquier otro cordón puede resultar en choques eléctricos o incendio.
 Conecte el cordón de alimentación al adaptador de CA antes de conectarlo a un tomacorriente de CA. Si usted lo enchufa en el tomacorriente primero y los terminales del adaptador entran en

contacto con una superficie u objeto de metal, se puede producir un cortocircuito o un incendio.





Adaptador de CA AA-V33U

Cordón de alimentación Longitud : 2 m aprox. (6-1/2 pies)

DURANTE EL USO...

- Es posible que a veces se escuche un ruido vibratorio proveniente del interior del adaptador de
- El adaptador de CA procesa electricidad internamente y se calentará durante el uso. Esto es normal. Asegúrese de utilizar el adaptador de CA en lugares bien ventilados solamente.

ESPECIFICACIONES

Electricidad 110~240V, 50/60Hz CA

Consumo de energía 16W Salida 6V CC, 1,3A

Temperatura de funcionamiento 0 ~ 40°C

49 (A) x 30 (Alt.) x 80 (P) mm Dimensiones 140 gr. aprox. (sin el cordón de alimentación)

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

COPYRIGHT© 1998 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.